


Whale Boiler – Expansse 8l

Machen Sie ihn winterfest !



Wie gehe ich im Winter richtig damit um?

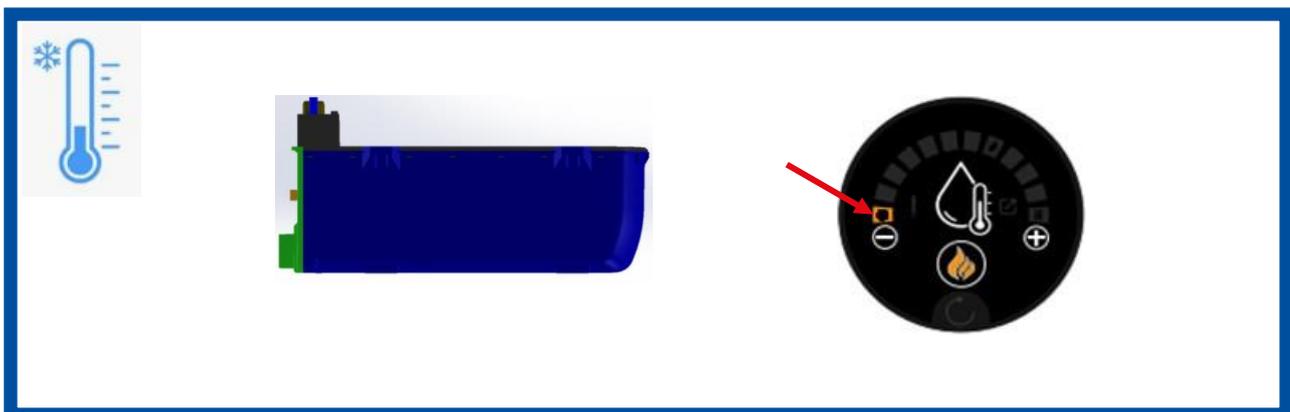

Lieber Webasto Kunde,

Sollten Sie den Heizer nicht länger als drei Tage nicht benutzen, aktivieren Sie die Funktion NO FROST, um Frostschäden zu vermeiden. Vergewissern Sie sich, dass Sie genügend Strom aus der Batterie und Gas aus den Flaschen haben.

So wird es gemacht:


Wenn Sie das Fahrzeug länger als drei Tage nicht benutzen und die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen können, ist es zwingend erforderlich, das komplette System zu entleeren, um Frostschäden zu vermeiden ...

Der Heizer verfügt über keine automatische Entleerungsfunktion.

Wie wird das Gerät entleert?

1. Schalten Sie die Wasserpumpe aus.
-

2. Öffnen Sie alle Wasserhähne in der Position **HOT WATER POSITION**. Dadurch wird sichergestellt, dass etwas Luft in das Gerät gelangt.
3. Öffnen Sie alle Belüftungsventile des Fahrzeugs (siehe Handbuch des Fahrzeugs).
4. Öffnen Sie das Ablassventil. Schließen Sie es, wenn kein Wasser mehr aus dem Gerät austritt.

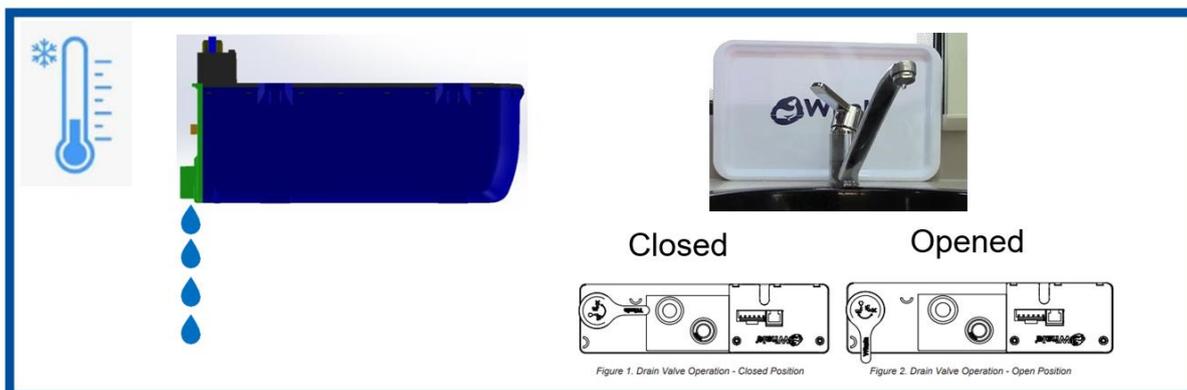

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren [oder schauen Sie sich unser Video an](#).

Webasto	Thermo	&	Comfort	SE
Friedrichshafenerstraße				9
82205		Gilching,		DE
Tel:	+49		(0)89	85794-0
E-Mail: info@webasto.com				
http://www.webasto.com				

Webasto Thermo & Comfort SE

Sitz/Head Office: Gilching

Handelsregister/Register of companies: HRB 185600

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Marcel Bartling

Vorstand/Management Board: Bernhard Nägelein, Heike Niehues, Horst Schmidhuber, Markus Tischler

CONFIDENTIALITY This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.